

ENCEINTE BLUETOOTH

AVEC MICROSD, TWS & BATTERIE

REF. FOOTBALL-SOUND

Code: 10-5597



MANUEL D'UTILISATION

EXPLICATION DES SYMBOLES

 En conformité avec les exigences de la norme CE

 Utilisation uniquement à l'intérieur

Mise au Rebut correcte du Produit

 *Ce symbole signifie que cet appareil ne doit être mis aux déchets ménagers dans aucun pays de la Communauté européenne afin d'éviter de nuire à l'environnement et à la santé humaine. Il convient d'en disposer d'une manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des matériaux. Pour retourner votre appareil usagé, merci d'utiliser les systèmes de retours et de ramassage mis en place ou de contacter votre revendeur chez qui vous avez acheté l'appareil. Ils peuvent reprendre cet appareil pour un recyclage écologique.*

CHARGEMENT DE LA BATTERIE INTÉGRÉE

Avant d'utiliser l'enceinte pour la première fois, chargez complètement la batterie intégrée. Soulevez la trappe au-dessus des contrôles et branchez le câble USB-C fourni sur l'entrée (6).

La tension et le courant de charge sont de 5V 2A.

Lorsque la batterie est faible, vous entendrez un message.

Eteignez l'enceinte pendant la charge.

Pendant la charge de la batterie, le voyant M/A s'allume en rouge.

Lorsque la batterie est chargée, ce voyant s'éteint.

L'enceinte a une autonomie de 4 heures.

NOTE IMPORTANTE POUR DES PRODUITS CONTENANT DES BATTERIES LITHIUM-ION

- AVANT la première utilisation, chargez complètement la batterie.**
- Rechargez la batterie régulièrement après chaque utilisation sans attendre qu'elle soit déchargée.**
- NE JAMAIS laisser décharger complètement la batterie** sous peine de perdre 20 % de sa capacité, voir sa perte totale! Si la tension devient trop faible, le circuit interne n'est plus alimenté et il sera impossible de recharger la batterie !
- Si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée, il est recommandé de charger la batterie à 40% et de la vérifier/charger une fois par mois.


La durée de vie de la batterie dépend du bon suivi de ces conseils.

**** LES BATTERIES NE SONT PAS GARANTIES ****

Nous déclinons toute responsabilité pour des batteries endommagées prématurément suite au non-respect de ces règles de base.

COMMANDES

1. Lecture/pause: Pression courte pour commuter entre pause et lecture.
Pression longue pour déconnecter la source Bluetooth
2. Marche/arrêt: Pression longue pour mettre sous et hors tension.
Pression courte pour commuter entre les sources d'entrée (BT - TF - BT)
3. TWS
4. Volume -/titre précédent
5. Volume +/titre suivant
6. Entrée USB-C: Branchez un chargeur délivrant une tension de 5V 2A.
7. Branchement pour la carte microSD

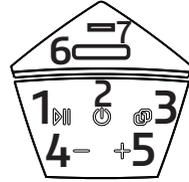

LECTURE MICRO SD

Insérez une carte microSD dans le port TF (7) en dessous de la trappe. La lecture commence automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour changer de source de lecture.

CONNEXION BLUETOOTH

Maintenez la touche (2) appuyée pour mettre l'enceinte sous tension. Un voyant M/A s'allume en bleu. L'enceinte est automatiquement en mode d'appairage Bluetooth. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable, recherchez le FOOTBALL-SOUND et connectez-vous. Lorsque vous allumerez l'enceinte la prochaine fois, elle se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth appairé.

TWS

1. Mettez les deux FOOTBALL-SOUND sous tension.
2. Appuyez sur la touche TWS sur l'un des deux et les deux se connecteront automatiquement.
3. Lorsque l'appairage a réussi, l'une des enceintes dit "This is right channel" et l'autre "this is left channel" et le voyant M/A s'allume en blanc.
4. Pour désactiver le TWS, appuyez sur la touche TWS sur l'une des deux enceintes. Elles se reconnecteront automatiquement en TWS lorsque vous les remettrez sous tension.
5. Pour effacer la mémoire TWS, maintenant la touche TWS appuyée. Dans ce cas, les deux enceintes ne se reconnecteront pas automatiquement à la prochaine remise sous tension.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Alimentation	5V 2A par USB-C
Batterie	7.4V= 2000mAh, 14,8Wh
Autonomie	4 heures
Fréquence Bluetooth	2402-2480MHz
Max RF du BT	1.31dBm
Dimensions	Ø153 x 147mm
Poids	1kg



Any question or problem?
Contact us via facebook



IBIZALIGHTSOUND
Follow us on Instagram

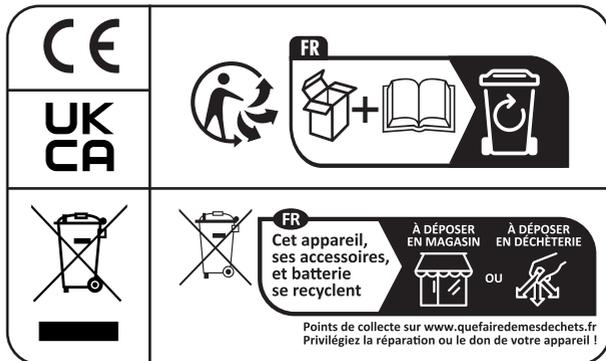

Assembled in PRC • Designed by LOTRONIC S.A.
Rue F. Englert 17 • Bt 2 • B - 1480 Tubize
<https://ibizashop.eu/>