


Twist Ball

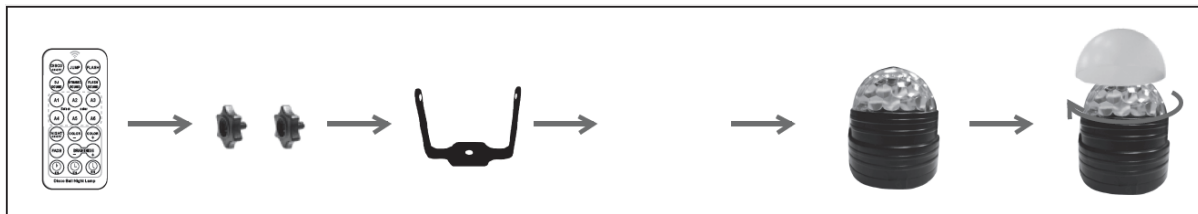

Français

Instructions de Sécurité


- Conservez ce manuel pour une future consultation. Si vous revendez cet appareil, veillez à transmettre également ce manuel d'utilisation au nouvel acquéreur.
- Déballiez entièrement l'appareil ainsi que tous ses accessoires. Vérifiez qu'il n'y a aucun dommage et que l'appareil se trouve en parfait état.
- Il est important d'utiliser le câble d'alimentation secteur fourni.
- Toujours débrancher l'appareil avant une intervention technique ou avant son entretien.
- Température ambiante maximum pour un fonctionnement optimal de l'appareil : 40°C. Ne pas utiliser l'appareil si la température ambiante dépasse cette valeur.
- En cas de problème de fonctionnement, arrêtez immédiatement l'appareil. Ne pas essayer de le réparer soi-même. Contactez votre revendeur ou faites appel à un réparateur spécialisé et agréé. Il n'y a aucune pièce remplaçable par l'utilisateur.
- Ne pas brancher cet appareil sur un bloc de puissance variable type " Dimmer "
- Afin de réduire et d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne pas utiliser cet appareil dans un milieu humide ou sous la pluie.

Caractéristiques :

- Alimentation électrique : 5V DC
- Consommation électrique : 7W
- Pile de la télécommande : CR2025 type bouton
- Source lumineuse : 6 LED de 1 Watts RGB
- Modes de fonctionnement : Auto, musical, avec télécommande
- Caractéristiques : Jeu de lumière Plug & Play facile à utiliser, faisceaux puissants
- Dimensions du carton: 110x100x115mm
- Poids : 0,6 kg


Lorsque vous pressez un bouton de la télécommande, assurez-vous de la diriger vers le jeu de lumière.

La télécommande est livrée avec une pile. Lors de la première utilisation, veillez à retirer la languette en plastique transparent servant à éviter que la pile se décharge dans le carton.



Si la distance de fonctionnement de la télécommande devient trop courte (moins de 3 mètres), il est alors temps de changer la pile.

Pour se faire, ouvrez la trappe à l'arrière de la télécommande comme suit :

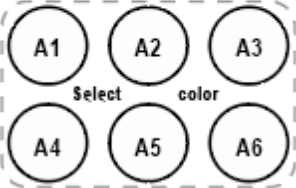	Mode automatique
	Couleurs auto
	FLASH
	Détection du son 1
	Détection du son 2
	FLASH avec détection du son
	Selection couleur
	Mode manuel
	Fondu
	Sélection couleur
	Luminosité
	Timer:1 heure de fonctionnement
	Timer:3 heures de fonctionnement
	Timer:5 heures de fonctionnement

Safety instructions :

- Please keep this User Manual for future consultation. If you sell the fixture to another user, be sure that he also receives this instruction booklet.
- Unpack and check carefully there is no transportation damage before using the fixture.
- Maximum ambient temperature is Ta : 40°C. Don't operate it where the temperature is higher than this.
- In the event of serious operating problem, stop using the fixture immediately. Never try to repair the fixture by yourself. Repairs carried out by unskilled people can lead to damage or malfunction. Please contact the nearest authorized technical assistance center. There are no user serviceable parts inside the fixture.
- Do not connect the device to any dimmer pack.
- To prevent or reduce the risk of electrical shock or fire, do not expose the fixture to rain or moisture.
- Do not touch any wire during operation.

Technical specifications:

- Power supply: 5V DC
- Power consumption: 7W
- Battery remote control: CR2025 button cell 3 V
- Sound-control: via built-in microphone
- LED type: 6X1W LED RGB
- Number of LEDs: 6
- Dimensions (LxWxH): 110x100x115mm
- Weight: 0.6 kg
- Maximum ambient temperature Ta: 45° C
- Maximum housing temperature TC: 50° C

	DISCO ON/OFF
	JUMP
	FLASH
	DJ SOUND
	DYNAMIC SOUND
	FLASH SOUND
	Select color
	NIGHT ON/OFF
	NIGHT FADE
	NIGHT Select COLOR
	NIGHT BRIGHTNESS
	NIGHT Timer:1 hour (it' s useless when in sound modes)
	NIGHT Timer:3 hour (it' s useless when in sound modes)
	NIGHT Timer:5 hour (it' s useless when in sound modes)

Importé par / Imported by

MSC

9 Rue Camille Flammarion, 91630 Avrainville

infos@msc-distribution.com

Tel : +33 1 69 34 80 62